

最伝説 TM

THE LEGEND OF KAGE

取扱説明書

仕 様

① ゲーム名称	カゲ ノ デンセツ
② コントロールレバースイッチ	1 (8方向)
③ ボタンスイッチ	2
④ モニター方向	横
⑤ PC BOARD サイズ	260×340 (2枚組)
⑥ PC BOARD 供給電圧	+ 5V 5 A + 12V 1 A - 5V 0.5A + 13V 1.5A


注) 供給電圧は、PC BOARD のコネクタ端子部で設定して下さい。

+ 13Vは±1.0V迄使用可能です。




TAITO CORPORATION

1. MAIN PC BOARD ASSY の構成

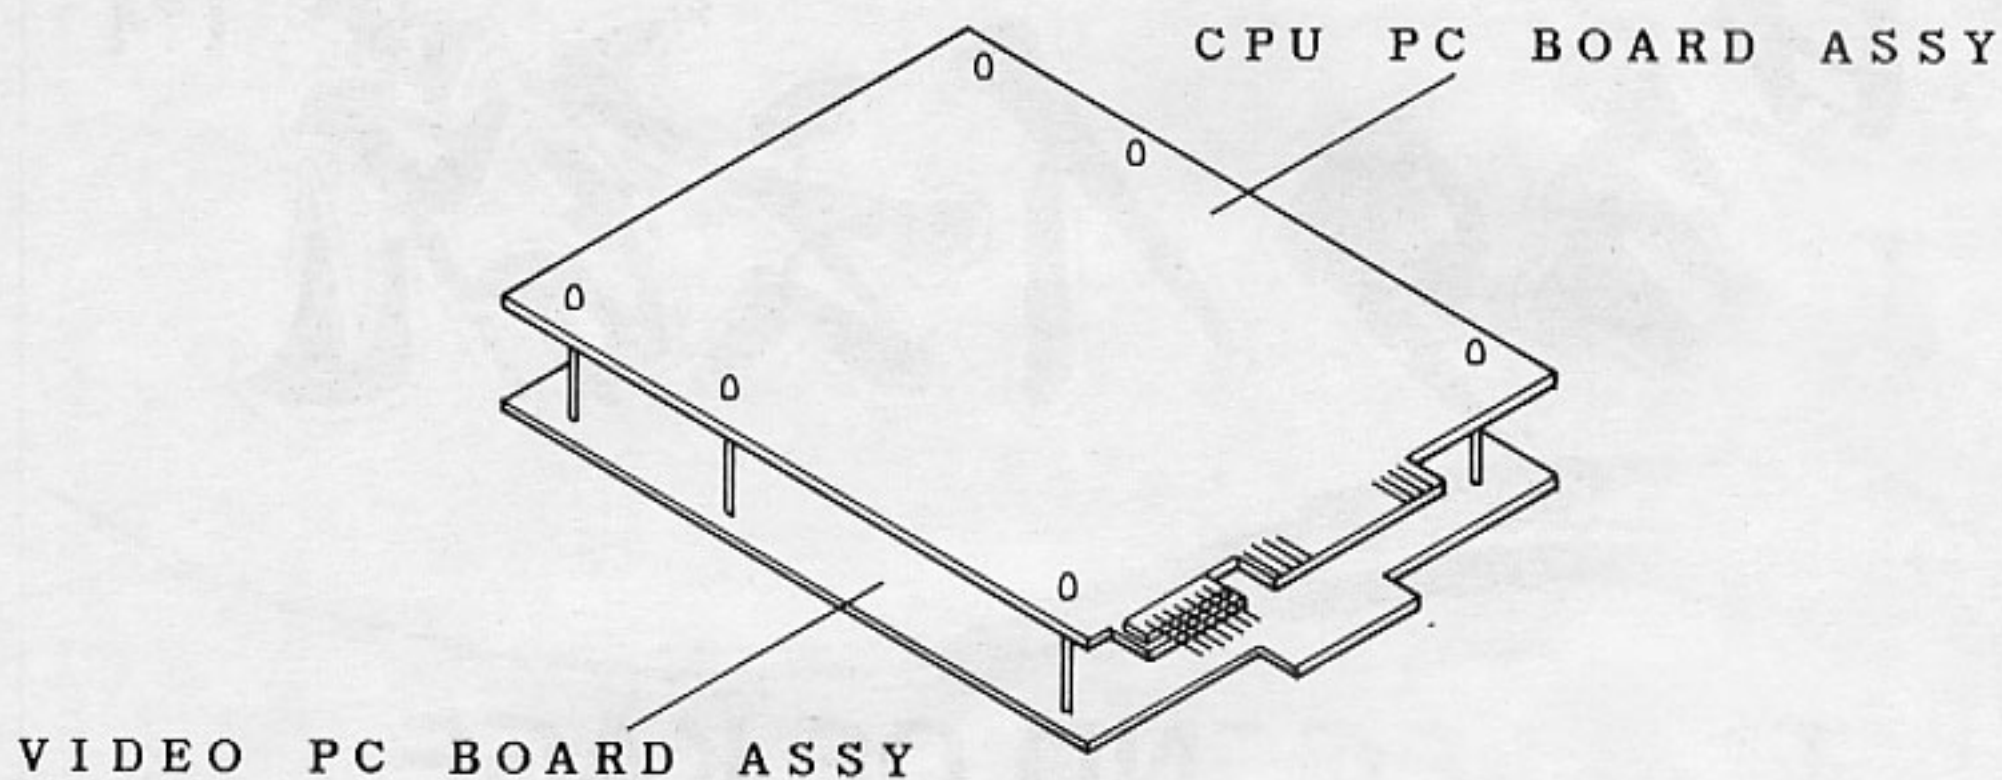


2. コントロールパネルの配線方法


8方向2ボタン

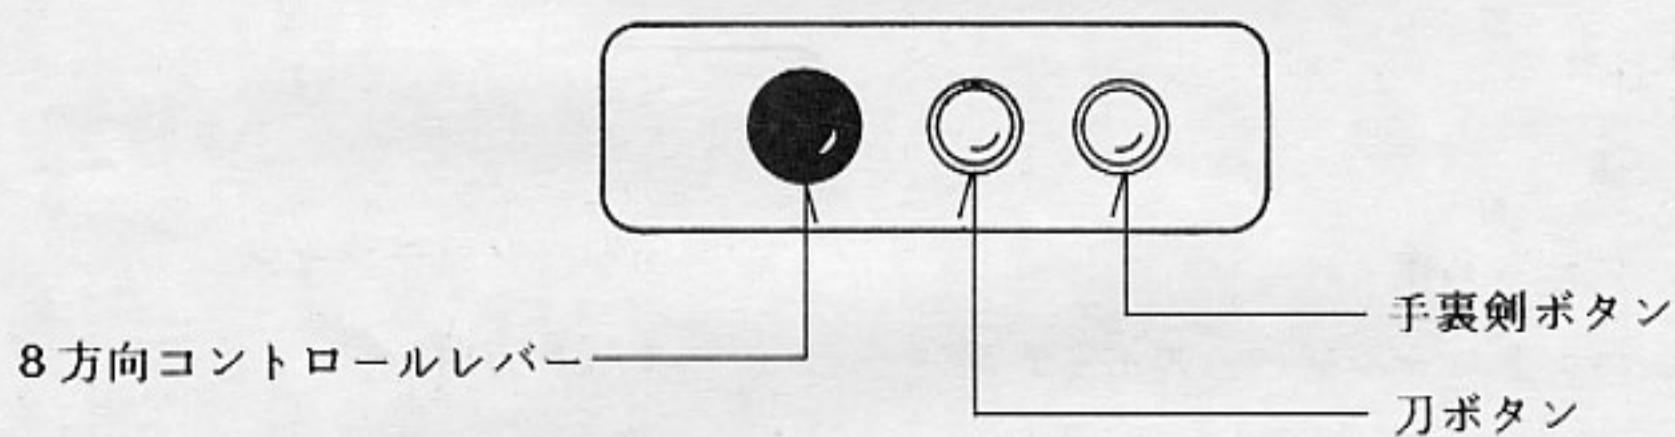

信号名	コネクタ端子No.	信号名	コネクタ端子No.
1P UP	13	2P UP	P
1P DOWN	14	2P DOWN	R
1P RIGHT	15	2P RIGHT	S
1P LEFT	16	2P LEFT	T
1P 刀	21	2P 刀	Y
1P 手裏剣	22	2P 手裏剣	Z

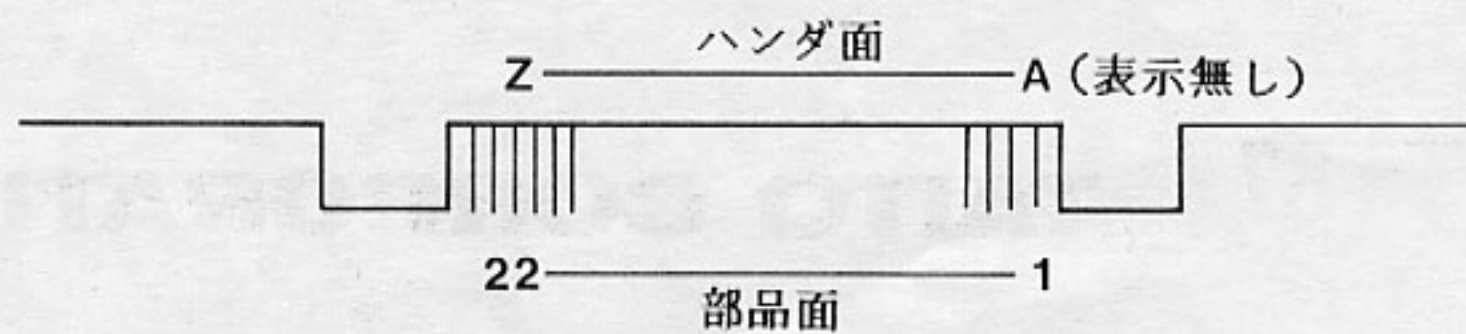

3. H FREE HARNESS ASSY の配線

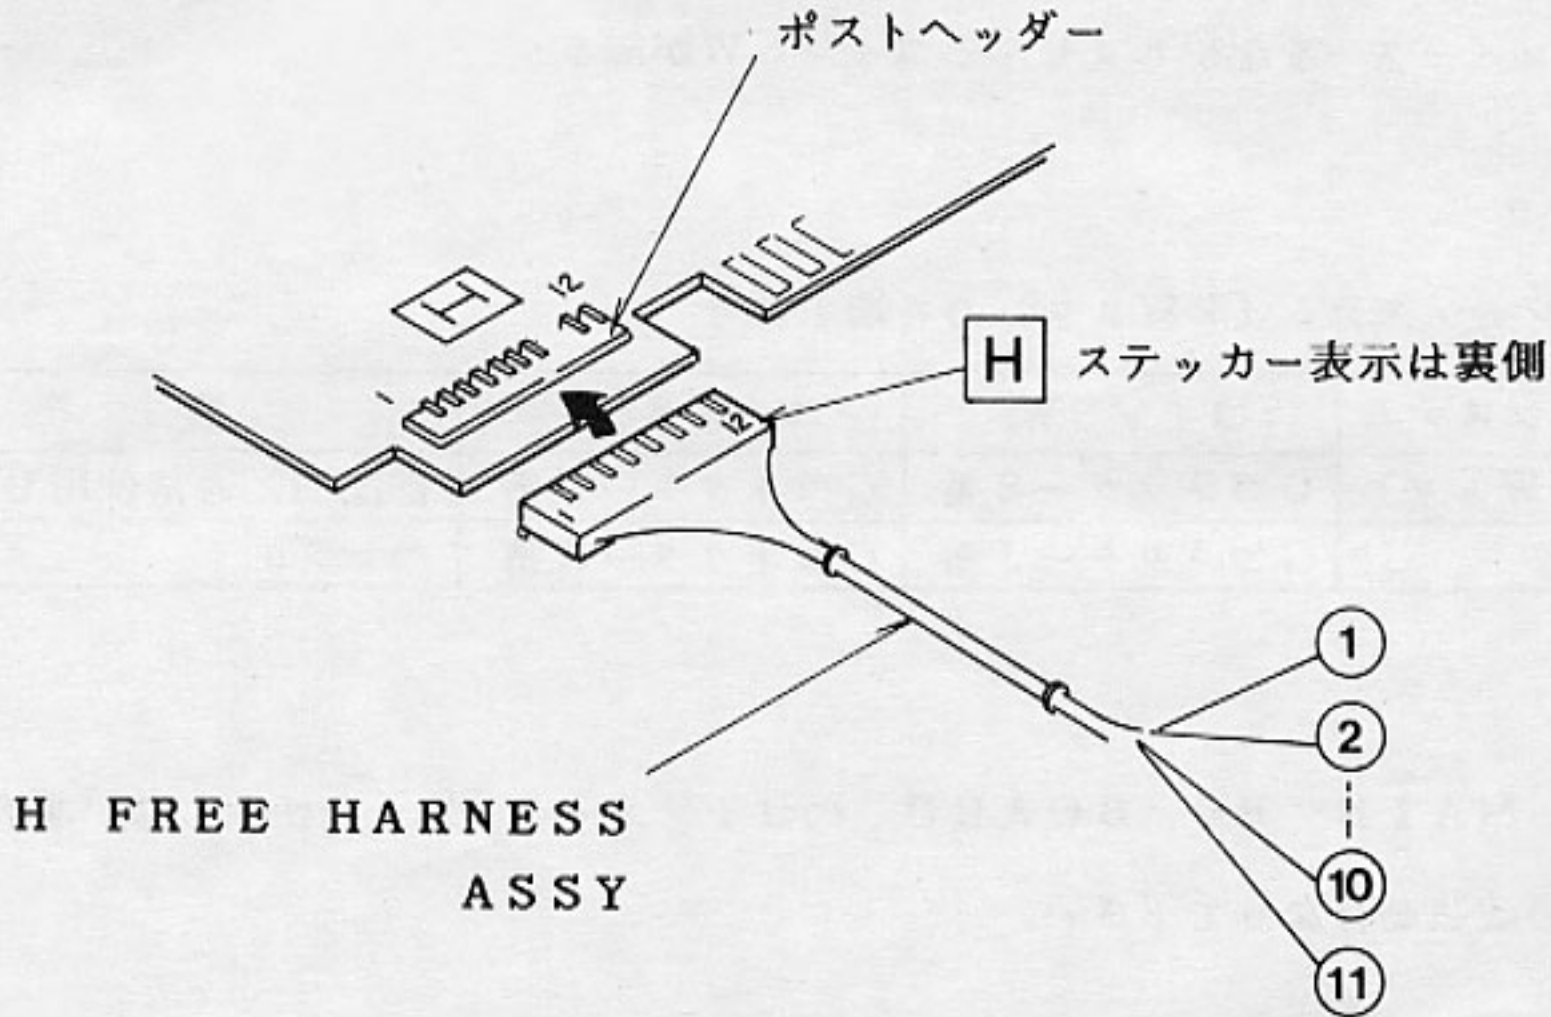

〈配線表〉

No.	WIRING	色	信号
1	H (1) ————— ①	黒	GND
2	H (2) ————— ②	黒	GND
3	H (3) ————— ③	黒	GND
4	H (4) ————— ④	黒	GND
5	H (5) ————— ⑤	赤	+ 5V
6	H (6) ————— ⑥	赤	+ 5V
7	H (7) ————— ⑦	赤	+ 5V
8	H (8) ————— ⑧	茶	- 5V
9	H (9) ————— ⑨	黄	+ 13V
10	H (10)		POST
11	H (11) ————— ⑩	青	+ 12V
12	H (12) ————— ⑪	青	+ 12V

☆ その他配線については、「ゲームPCボードの調整」書を参照して下さい。

4. コインシステムについて

この MAIN PC BOARD は、Gコネクターのコインメーター端子に
コインメーターを配線しませんが、コインSWが働きません。

○コインシステム(2Way)の各端子番号

コインシステム	コインSW	コインメーター	備考
A (1Way)	Gコネクター8番	Gコネクター9番	部品面, 通常使用します。
B	GコネクターJ番	GコネクターK番	ハンダ面

もし、MAIN PC BOARD のコインメーター端子を使用しない場合は、
下記の改造を行なって下さい。

- コインシステムAの場合.....CPU PC BOARD 上のJP4部を
ジャンパーします。
- コインシステムBの場合.....CPU PC BOARD 上のJP5部を
ジャンパーします。

